

Przechowywanie swojej własności

Ognioodporny sejf Yale

Instrukcja obsługi

Dotyczy modeli:

YFM/310/FG2




YFM/420/FG2

YFM/520/FG2

YDM/420/FG3

**Instrukcję obsługi sejfu należy zachować
w celu jej ewentualnego wykorzystania w
przyszłości.**



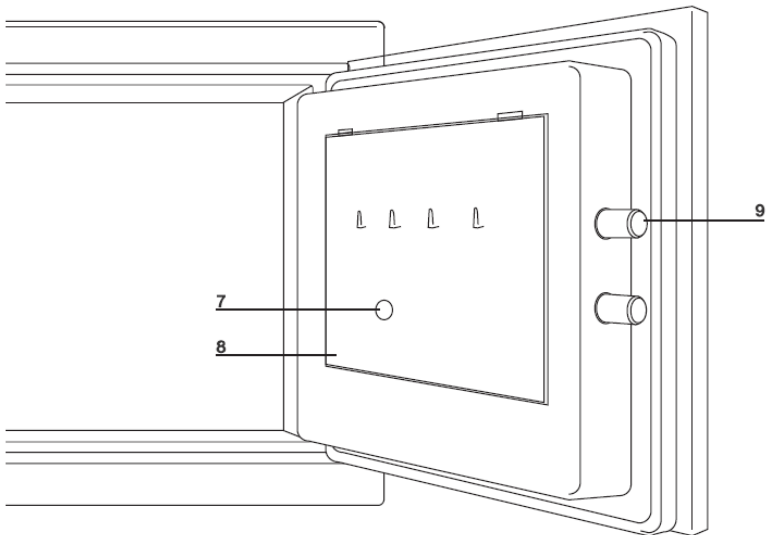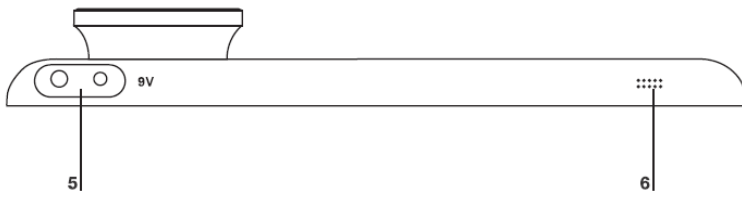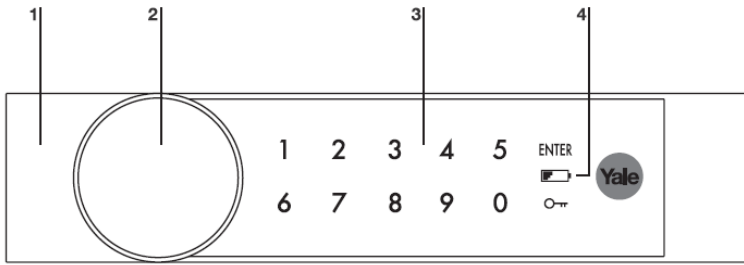




Opis sejf


Opis części

- 1 Płyta czołowa
- 2 Pokrętko
- 3 Panel dotykowy
- 4 Wskaźnik rozładowania baterii
- 5 Złącze baterii 9 V
- 6 Głośnik
- 7 Przycisk programowania
- 8 Pojemnik na baterie
- 9 Śruby blokujące

 Ponieważ sejf jest ciężki, należy obchodzić się z nim ostrożnie, gdyż może spowodować obrażenia.




 Sejf dostarczany jest z drzwiczkami w pozycji otwartej. Jeżeli przed zainstalowaniem baterii drzwiczki zostaną przypadkowo zamknięte, należy postępować zgodnie z instrukcją otwierania sejfu za pomocą baterii bezpieczeństwa. Jeżeli sejf zostanie przypadkowo zamknięty przed ustawieniem kodu użytkownika, do jego otwarcia należy posłużyć się kodem fabrycznym: 1 2 3 4.

 Należy zauważyć, że kod użytkownika nie musi być resetowany, gdy instalowane są nowe baterie.

 Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii, będzie to sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym w trakcie otwierania sejfu.

Instalowanie baterii

Przed użyciem sejfu należy włożyć baterie. Do zasilania sejfu służą cztery (4) baterie typu "AA" (1,5V R06).

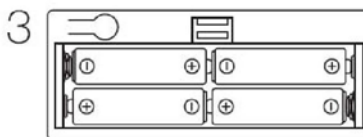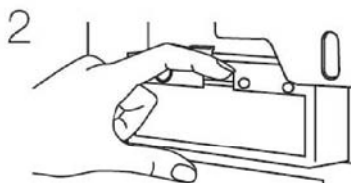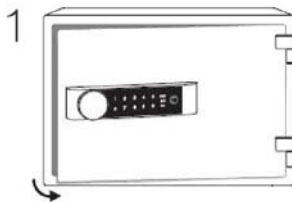


- 1 Otworzyć sejf.
- 2 Zdjąć pokrywkę baterii znajdującą się z tyłu drzwiczek.
- 3 Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem znajdującym się z tyłu pojemnika na baterie. Po zainstalowaniu baterii zamknąć pojemnik


 Nie należy używać baterii innych typów.

Rejestracja kodu użytkownika


- 1 otworzyć sejf za pomocą przycisku programowania

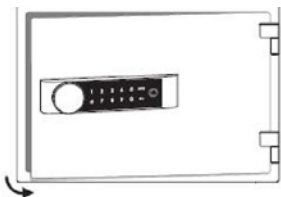


- 2 uaktywnić sejf poprzez przyciśnięcie przycisku programowania

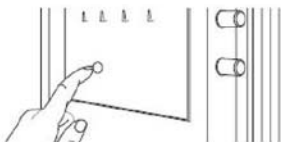

- 3 wprowadzić kod

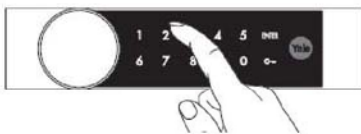

- 4 wcisnąć przycisk programowania

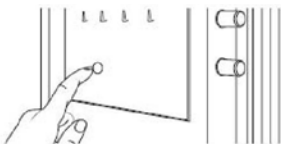


Rejestracja kodu dodatkowego użytkownika

Możliwe jest ustawienie kodów dla dwóch użytkowników. Aby ustawić dodatkowy kod należy postępować zgodnie z powyższą procedurą, ale po wciśnięciu przycisku programowania wcisnąć 2 → ENTER

Rejestracja kodu jednorazowego


Kod jednorazowy zapewnia bezpieczeństwo Twojego kodu, niezależnie od tego, kto jest w pomieszczeniu podczas otwierania sejfu. Aby ustawić kod jednorazowy należy postępować zgodnie z powyższą procedurą, ale po wciśnięciu przycisku programowania wcisnąć 3 → ENTER.

 Kod jednorazowy traci ważność po jednokrotnym użyciu.

 Kod użytkownika ma od 4 do 12 cyfr.

Otwieranie sejf


1 dotknąć panel

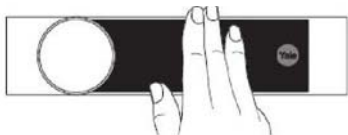

2 wprowadzić kod → wcisnąć [symbol]




3 obrócić pokrętło i otworzyć sejf

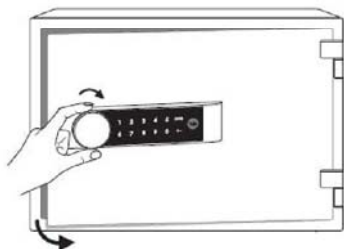


Zamykanie sejf

1 zamknąć drzwiczki

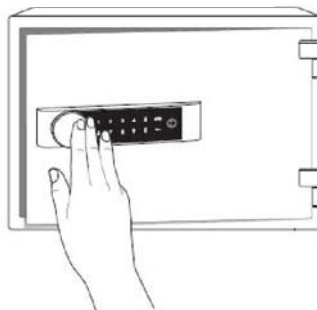

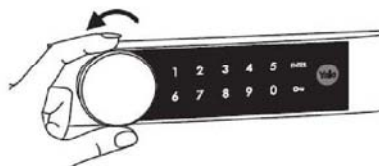

2 obrócić pokrętło



! Przy zamykaniu drzwiczek należy sprawdzić, czy śruby są całkowicie schowane i czy pokrętło nie można obrócić do pozycji otwarcia.




Szyfrowanie kodu

Wprowadzenie zaszyfrowanej liczby pozwala na ukrycie osobistych kodów w dłuższych sekwencjach liczb. Zaszyfrowana liczba może być używana przed lub po kodzie użytkownika.

- 1 dotknąć panel dotykowy 
- 2 zaszyfrowana liczba → wcisnąć kod → wcisnąć [symbol]
kod → zaszyfrowana liczba → wcisnąć [symbol] 



Ciche otwieranie

Ciche wprowadzanie pozwala na chwilowe wyłączenie sygnałów dźwiękowych sejf, co zwiększa prywatność użytkownika.

- 1 dotknąć panel 
- 2 dwukrotnie wcisnąć ENTER 
- 3 wprowadzić kod → wcisnąć [symbol] 

Włączanie / wyłączanie dźwięków


Można również całkowicie wyłączyć sygnały dźwiękowe.

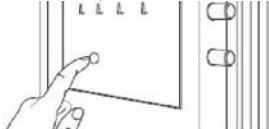- 1 otworzyć sejf i wcisnąć przycisk 
- 2 wcisnąć 5 → wcisnąć ENTER 

Ustawianie czasu

Jeżeli błędny kod został wprowadzony więcej niż 5 razy, sejf zablokuje się na okres czasu, który można ustawić między 3 a 9 minutami

1 otworzyć sejf i wcisnąć przycisk programowania

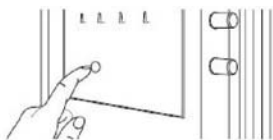

2 wcisnąć 4 → wcisnąć ENTER



3 wcisnąć 3 - 9



4 wcisnąć ENTER



⚠ Uwaga: W czasie blokady sejf, do czasu jej upływu nie jest aktywny panel dotykowy.

Czas blokady

Aby całkowicie uniemożliwić dostęp do sejf, można ręcznie ustawić blokadę sejf na czas od 1 do 48 godzin.

1 dotknąć panel



2 wcisnąć [symbol] → kod → wcisnąć ENTER



3 wcisnąć 01 - 48



4 wcisnąć ENTER




⚠ Uwaga: W czasie blokady sejf panel jest zupełnie nieaktywny; nikt nie może obsługiwać sejf.

Otwieranie sejfów baterią bezpieczeństwa

Jeżeli bateria się wyczerpała, do zasilania sejfów można użyć baterii 9V.


- 1 podłączyć baterię do gniazdka 9V znajdującego się na płycie czołowej

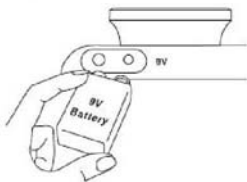


- 2 dotknąć panel



- 3 wprowadzić kod —► wcisnąć [symbol]

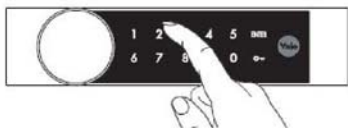

- 4 obrócić pokrętkę i otworzyć sejf

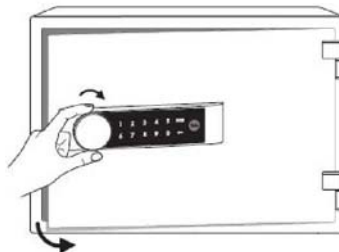

- 5 wymienić baterię postępując zgodnie z instrukcją podaną w „Instalowanie baterii”

💡 Zawsze należy mieć dostępną baterię 9 V, aby można było otworzyć sejf, gdy wyczerpie się bateria używana do jego zasilania.

💡 Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii, będzie to sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym w trakcie otwierania sejfów.



Recycled materials

For any inquiries visit www.yalelock.com