

# Przechowywanie swojej własności

Ognioodporny sejf Yale

Instrukcja obsługi

Dotyczy modeli:

YFM/310/FG2




YFM/420/FG2

YFM/520/FG2

YDM/420/FG3

**Instrukcję obsługi sejfu należy zachować  
w celu jej ewentualnego wykorzystania w  
przyszłości.**



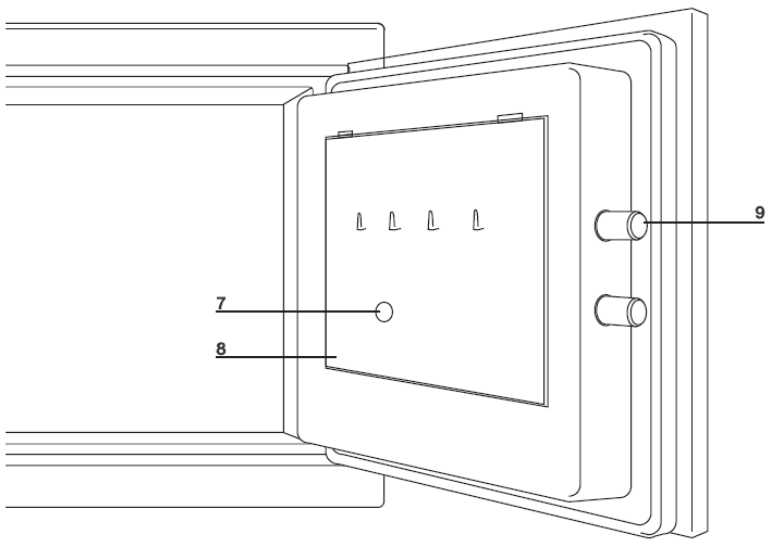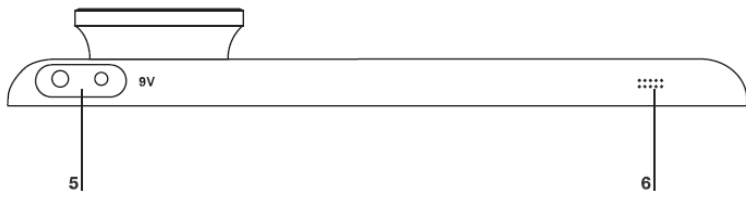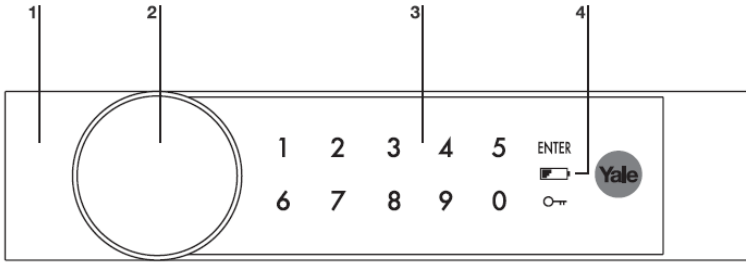




## Opis sejf


### Wzrostki

- 1 Płyta czołowa
- 2 Pokrętko
- 3 Panel dotykowy
- 4 Wskaźnik rozładowania baterii
- 5 Złącze baterii 9 V
- 6 Głośnik
- 7 Przycisk programowania
- 8 Pojemnik na baterie
- 9 Śruby blokujące

 Ponieważ sejf jest ciężki, należy obchodzić się z nim ostrożnie, gdyż może spowodować obrażenia.




 Sejf dostarczany jest z drzwiczkami w pozycji otwartej. Jeżeli przed zainstalowaniem baterii drzwiczki zostaną przypadkowo zamknięte, należy postępować zgodnie z instrukcją otwierania sejfu za pomocą baterii bezpieczeństwa. Jeżeli sejf zostanie przypadkowo zamknięty przed ustawieniem kodu użytkownika, do jego otwarcia należy posłużyć się kodem fabrycznym: 1 2 3 4.

 Należy zauważyć, że kod użytkownika nie musi być resetowany, gdy instalowane są nowe baterie.

 Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii, będzie to sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym w trakcie otwierania sejfu.

## Instalowanie baterii

Przed użyciem sejfu należy włożyć baterie. Do zasilania sejfu służą cztery (4) baterie typu "AA" (1,5V R06).

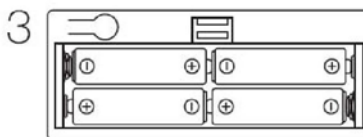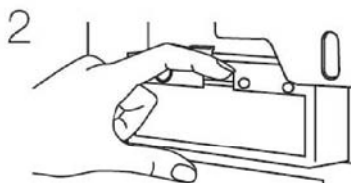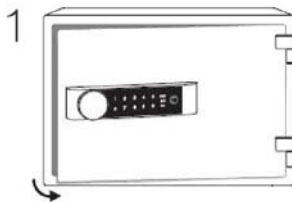


- 1 Otworzyć sejf.
- 2 Zdjąć pokrywkę baterii znajdującą się z tyłu drzwiczek.
- 3 Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem znajdującym się z tyłu pojemnika na baterie. Po zainstalowaniu baterii zamknąć pojemnik

 Należy zauważyć, że kod użytkownika nie musi być resetowany, gdy instalowane są nowe baterie.


 Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii, będzie to sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym w trakcie otwierania sejfu.

# Rejestracja kodu użytkownika


- 1 otworzyć sejf za pomocą przycisku programowania

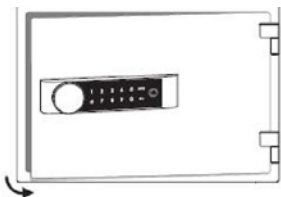


- 2 uaktywnić sejf poprzez przyciśnięcie przycisku programowania

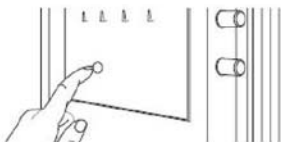

- 3 wprowadzić kod

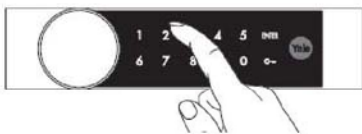

- 4 wcisnąć przycisk programowania

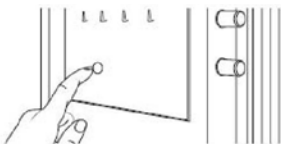


# Rejestracja kodu dodatkowego użytkownika

Możliwe jest ustawienie kodów dla dwóch użytkowników. Aby ustawić dodatkowy kod należy postępować zgodnie z powyższą procedurą, ale po wciśnięciu przycisku programowania wcisnąć 2 → ENTER

# Rejestracja kodu jednorazowego

Kod jednorazowy zapewnia bezpieczeństwo Twojego kodu, niezależnie od tego, kto jest w pomieszczeniu podczas otwierania sejfu. Aby ustawić kod jednorazowy należy postępować zgodnie z powyższą procedurą, ale po wciśnięciu przycisku programowania wcisnąć 3 → ENTER.


 Kod jednorazowy traci ważność po jednokrotnym użyciu.

 Kod użytkownika ma od 4 do 12 cyfr.

## Otwieranie sejf

---


1 dotknąć panel

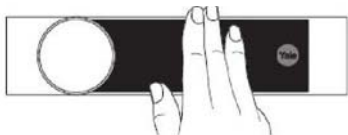

2 wprowadzić kod → wcisnąć [symbol]




3 obrócić pokrętko i otworzyć sejf

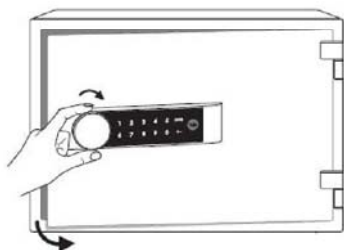


## Zamykanie sejf

---

1 zamknąć drzwiczki

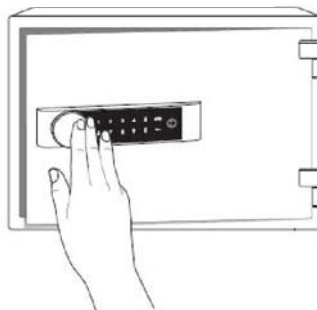

2 obrócić pokrętko

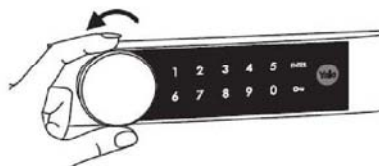



**!** Przy zamykaniu drzwiczek należy sprawdzić, czy śruby są całkowicie schowane i czy pokrętło nie można obrócić do pozycji otwarcia.

# Szyfrowanie kodu

---




Wprowadzenie zaszyfrowanej liczby pozwala na ukrycie osobistych kodów w dłuższych sekwencjach liczb. Zaszyfrowana liczba może być używana przed lub po kodzie użytkownika.

- 1 dotknąć panel dotykowy 
- 2 zaszyfrowana liczba → wcisnąć kod → wcisnąć [symbol]  
kod → zaszyfrowana liczba → wcisnąć [symbol] 

# Ciche otwieranie

---



Ciche wprowadzanie pozwala na chwilowe wyłączenie sygnałów dźwiękowych sejf, co zwiększa prywatność użytkownika.

- 1 dotknąć panel 
- 2 dwukrotnie wcisnąć ENTER 
- 3 wprowadzić kod → wcisnąć [symbol] 

# Włączanie / wyłączanie dźwięków

---


Można również całkowicie wyłączyć sygnały dźwiękowe.

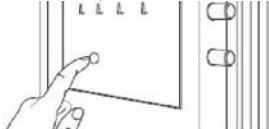- 1 otworzyć sejf i wcisnąć przycisk 
- 2 wcisnąć 5 → wcisnąć ENTER 

# Ustawianie czasu

Jeżeli błędny kod został wprowadzony więcej niż 5 razy, sejf zablokuje się na okres czasu, który można ustawić między 3 a 9 minutami

1 otworzyć sejf i wcisnąć przycisk programowania

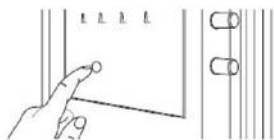

2 wcisnąć 4 → wcisnąć ENTER



3 wcisnąć 3 - 9



4 wcisnąć ENTER



**⚠** Uwaga: W czasie blokady sejf, do czasu jej upływu nie jest aktywny panel dotykowy.

# Czas blokady

Aby całkowicie uniemożliwić dostęp do sejf, można ręcznie ustawić blokadę sejf na czas od 1 do 48 godzin.


1 dotknąć panel




2 wcisnąć [symbol] → kod → wcisnąć ENTER



3 wcisnąć 01 - 48

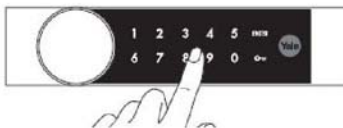

4 wcisnąć ENTER

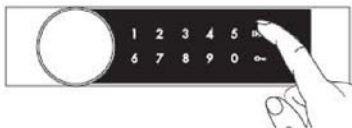


**⚠** Uwaga: W czasie blokady sejf panel jest zupełnie nieaktywny; nikt nie może obsługiwać sejf.

# Otwieranie sejfów baterią bezpieczeństwa

Jeżeli bateria się wyczerpała, do zasilania sejfów można użyć baterii 9V.


- 1 podłączyć baterię do gniazdka 9V znajdującego się na płycie czołowej

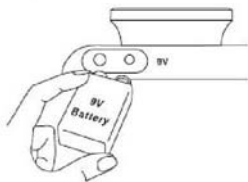


- 2 dotknąć panel



- 3 wprowadzić kod —▶ wcisnąć [symbol]

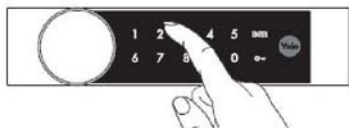

- 4 obrócić pokrętkę i otworzyć sejf

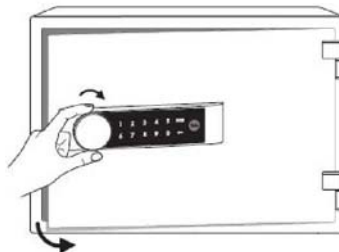

- 5 wymienić baterię postępując zgodnie z instrukcją podaną w „Instalowanie baterii”

💡 Zawsze należy mieć dostępną baterię 9 V, aby można było otworzyć sejf, gdy wyczerpie się bateria używana do jego zasilania.

💡 Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii, będzie to sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym w trakcie otwierania sejfów.



Recycled materials

For any inquiries visit [www.yalelock.com](http://www.yalelock.com)